

Spettrofotometro

Mantieni in forma il tuo Automatchic Vision

COSA FARE



Dopo ogni lettura **chiudere lo sportello**
copri obiettivo.




Quando NON viene utilizzato, riporre sempre
lo **strumento e le piastrelle nella sua**
valigetta per proteggerlo da contaminazioni
e sbalzi di umidità e temperatura.

Tenere la valigetta in **ambiente coibentato**
(ufficio/scompartimento tintometro
riscaldato).



Tenere lo spettrofotometro e le piastrelle
possibilmente ad una temperatura di
+/- 22°C, sia in estate che in inverno!

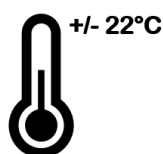

COSA NON FARE



IMPORTANTE

Non lasciare lo SPETTROFOTOMETRO e le
PIASTRE DI CALIBRAZIONE sul banco di
miscelazione, potrebbe subire danni causati
da polvere, sporco e prodotti chimici.



NON aprire MAI lo strumento o togliere
pezzi (per es. copri usb in gomma), la
GARANZIA perderebbe validità e c'è la
possibilità di danneggiarlo ulteriormente.



Per maggiori
informazioni visitate
www.Colorvation.com o
scansionate il codice QR.

AkzoNobel 

www.akzonobel.com

© 2016 Akzo Nobel N.V. Tutti i diritti riservati.



COLORVATION